



Пломбировка
фланцевых
вентилей
и кранов

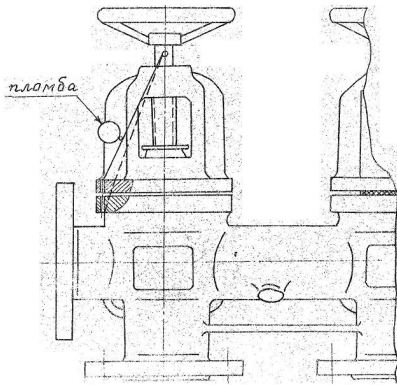


пломбировка
фланцевых
клапанных
коробок

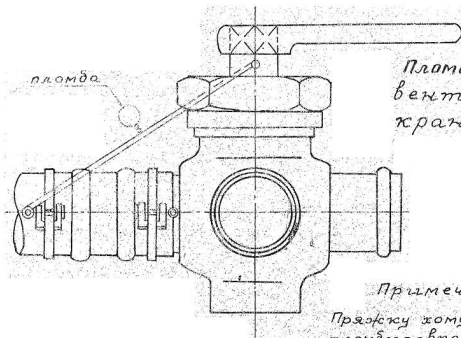

пломбировка
вентилей и
краев СПК

Примечание
Пряжку хомута при
пломбировке ставить
в верхнее положение

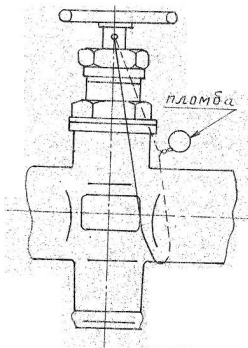

Технические условия
1. Проволока должна быть
натянутом состоянии

пломбировка
клапанных коробок СПК